


VEJLEDNING FOR OPVASKEMASKINE 2. (GANG)

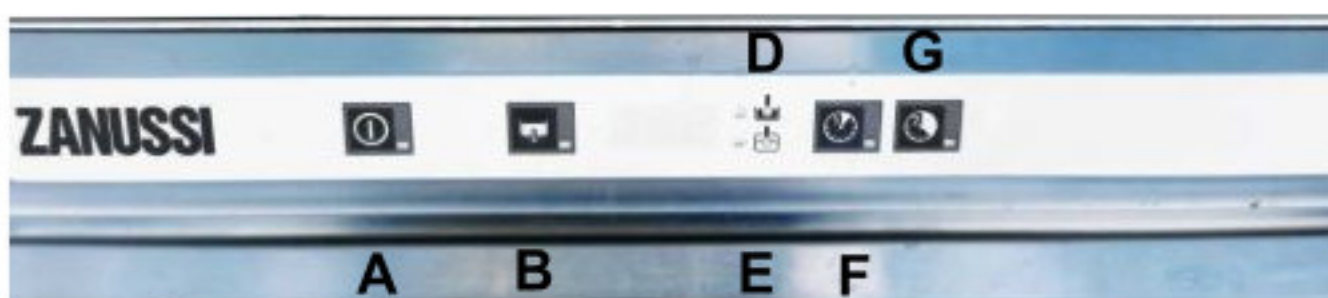

A = START / STOP

B = TØMNINGSCYKLUS FOR RENS

D = KONTROLLAMPE FOR TEMPERATUR I KAR

E = KONTROLLAMPE FOR BOILER

F = VASKECYKLUS PROGRAM 1.

G = VASKECYKLUS PROGRAM 2.

OPSTART:

Tænd maskinen på knap **A** i god tid før brug, ordet FILL vises i opfyldnings- og opvarmningsperioden.

Når displayet viser 55 grader er maskinen klar til brug.

OPVASK: Vigtigt se indstruktion vedr. anvendelse af bakker (farve)

Fjern diverse madrester o.lign. inden der fyldes i vaskemaskinen.

Vask kun en bakke ad gangen.

Tryk på program 1. **F** for glas / kander / og andre glasvarer. (ca. 3. min.).

Tryk altid på program 2. **G** for kaffekrus / tekrus (ca. 6. min.).

VIGTIGT:

Maskinen skal tømmes efter brug, men inden der slukkes kontroller om der efterfølgende er andre brugere.

1. Fjern den grå bundprop, og luk lågen.
2. Tryk på tømningssymbolet = knappen **B**
3. Efter ca. 3. min. angiver 3. lydsignaler at rengøringen er slut, og maskinen er tømt.
4. Sæt bundproppen i og luk lågen, sluk for maskinen på knap **A**.

Henvendelse til bestyrelsen ved skift af opvaskemiddel.